Samsung E1310S

Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Bu klavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21459A
Turkish. 04/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CE 0168

Güvenlik önlemleri

CAUTION

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/ 113° F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

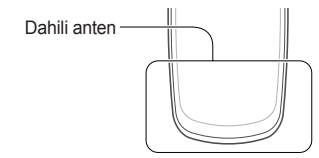

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, bir kilogram vücut dokusu için en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,294 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

SIM kartı ve pili takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

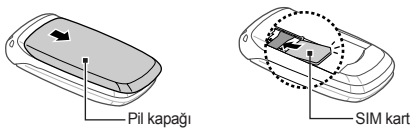

2. Pili takın ve kapağı yerine takın.

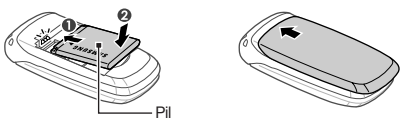

Pili şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan pili telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Sağ ok**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** (**Menü**, ardından **Mesajlar**)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Güç/ Menüden çıkış tuşunu gösterir)
< >	**Açılı ayraçlar**: ekranlarda farklı işlevleri kontrol eden seçenek tuşları, örneğin: <**Tamam**> (**Tamam** seçenek tuşunu gösterir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. Telefonunuzu açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
3. Telefonunuzu kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti düğmesini kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Evet**>, <**Kaydet**> veya Onayla tuşuna basın.

Telefon düzeni

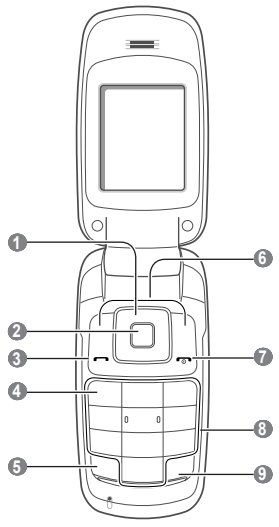

1. **4 yönlü gezinti tuşu**
   Bekleme modunda kullanıcı tanımlı menülere erişmenizi sağlar; Menü modunda menü seçenekleri içinde ilerlemenizi sağlar
2. **Menü girişi/Onayla tuşu**
   Bekleme modunda, Menüye girmenizi sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar
3. **Ara tuşu**
   Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
4. **Telesekreter tuşu**
   Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)
5. **Duraklat tuşu**
   Duraklatma girmenizi sağlar (uzun basın)
6. **Seçenek tuşları**
   Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar
7. **Güç/Menüden çıkış tuşu**
   Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
8. **Alfanümerik tuşlar**
9. **Sessiz profil tuşu**
   Bekleme modunda Sessiz profilini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Ana Bölge kapsama alanında
	Şehir Bölgesi kapsama alanında
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni sesli posta mesajı
	FM radyo açık
	Normal profil etkinleştirildi

Simge	Açıklama
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın

Mono kulaklıktan gelen ses çok düşük veya neredeyse duyulmuyor. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.

Aramayı yanıtlama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

Zil sesinin düzeyini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar**→ **Profiller**'i seçin.
2. Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
3. <**Seçenekler**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Ses** → **Arama uyarısı**'nı seçin.
5. Ses düzeyini ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.
6. <**Kaydet**>'e basın.

Görüşme sırasında ses düzeyini ayarlamak için

Görüşme esnasında kulaklığın ses düzeyini gezinti tuşundaki aşağı veya yukarı yönlere basarak ayarlayın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar**→ **Profiller**'i seçin.
2. Kullandığınız telefon profiline ilerleyin.
3. <**Seçenekler**> → **Düzenle**'ye basın.
4. **Arayan zil sesi**'ni seçin.
5. Bir zil sesi kategorisi → zil sesi seçin.
6. <**Kaydet**>'e basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Bir arama türü seçmek için sola veya sağa kaydırın.
3. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
4. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görüntülemek için Onayla tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme

- Giriş moduna geçmek için [*] tuşunu basılı tutun. Bölgenize bağlı olarak kendi diliniz için giriş moduna erişebilirsiniz.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] düğmesine basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] düğmesine uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] düğmesine basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için <**Temizle**> tuşuna basın.
- Tüm karakterleri silmek için <**Temizle**> tuşuna uzun basın.
- Karakterler arasına boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**>'e basın.
2. **Yeni kişi ekle** → bir numara türü seçin (gerekirse).
3. Kişi bilgilerini girin.
4. <**Seçenekler**> → **Kaydet**'e basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Kısa mesaj göndermek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur**'u seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. **Sadece gönder** veya **Kaydet ve gönder**'i seçmek için <**Seç**>'e basın.
4. Hedef numarayı girin.
5. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**> → **Gönder**'e basın.

Mesajları görüntülemek için,

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik çalındığında veya başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak izleme mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenizi sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici**'yi seçin.
2. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
3. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Sola veya sağa giderek **Açık**'a gelin.
5. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
6. Kişi listenizi açmak için <**Seçenekler**> → **Rehber**'e basın.
7. Bir kartvizite ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
8. Kişi seçme işiniz bittiğinde alıcı listesine geri dönmek için <**Seçenekler**> → **Ekle**'ye basın.
9. Alıcıları kaydetmek için <**Seçenekler**> → **Kaydet**'e basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. <**Seçenekler**> → **Kaydet** → <**Kabul et**>'e basın.

Mobil izleyiciye ilk eriştiğinizde mobil izleyiciyi etkinleştirmek üzere son kullanıcı anlaşmasını kabul etmeniz istenecektir.

FM radyoyu dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takınız.
2. Bekleme modunda <**Menü**> → **FM radyo**'ya basın.
3. Radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <**Evet**>'e basın.
   Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalı seçmek için sağa veya sola gidin.
6. Radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

Mono kulaklıktan gelen ses çok düşük veya neredeyse duyulmuyor. Yalnızca stereo kulaklık kullanın.

Sahte aramalar

Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Sahte arama özellikleri kullanılabilir. Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz.

1. Sahte arama yapmak için Bekleme modunda aşağı tuşunu basılı tutun
3. Görüşmeyi bitirmek için Bitiş tuşuna basın.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : E1310S

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radyo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Gerekli tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün,1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.09 — Yong-Sang Park / S. Manager
(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.